

Introduksjon

Denne hurtigguide vil tillate deg å styre oppvarming fra hvor som helst via smarttelefonen, nettbrettet eller PC-en din. Den er enkel å installere og enkel å bruke. TRV-en (TRV10RFM) erstatter bare standard radiatorventil-hodet og styres av VS20 termostaten. Systemet er koblet til Internett med Universal Gateway som tillater drift fra nesten hvor som helst via den enkle å bruke SALUS Smarthus appen.



Hvis du kommer for sent hjem fra et møte eller planene har endret seg for kvelden, trenger du ikke lenger å kaste bort energi ved å varme et tomt hjem. Du kan forsikre deg om at huset ditt er varmt ved ankomst ved å skru på oppvarming fjernstyrt kort tid i forveien.

Produktsamsvar & sikkerhetsinformasjon

Dette produktet er i samsvar med de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i direktivene 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU og 2011/65/EU. Den fullstendige teksten i EU Declaration of Conformity er tilgjengelig på følgende internettadresse: www.saluslegal.com



Sikkerhetsinformasjon

Bruk i samsvar med regelverket.


Kun til innendørs bruk.

Hold enheten din helt tørr.

Koble fra enheten før du rengjør den med en tørr klut.


Kontrollere kompatibiliteten til varmeanlegget

SALUS iT600 pakken du har kjøpt er kompatibel med de fleste varmesystemer. Før montering må du kontrollere at ventilen er egnet for TRV-en som skal monteres.

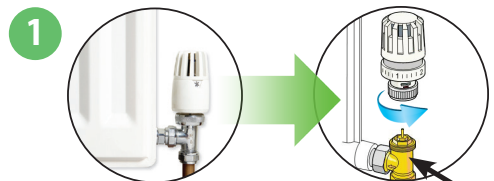

Fjern det manuelle TRV hodet

Ventil

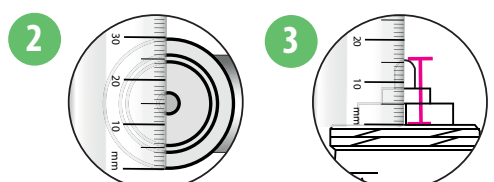

Mål tråddiameter (må være 30mm)

Mål tapplengden til ventilen når den er i åpen stilling. (Må være mellom 13-16mm)

Merk: Hvis alle målinger er som nevnt på denne siden så vil TRV-en passe direkte på ventilen din. Også hvis ventilen ikke er egnet kan du vurdere å endre eksisterende ventiler, ta kontakt med installatøren.



Hvis du ikke kan se noen gjenger på ventilen, og det ser ut som på dette bildet, kan du være i stand til å bruke RA-adapteren som følger med.

Vårt RA-adapter passer også denne ventilen.

Når montert bør RA-adapteren se slik ut.

Installasjon


Universal Gateway Installasjon

Koble Universal Gateway til den eksisterende ruter som vist i illustrasjonen nedenfor.




Når gatewayen har gått gjennom initialisering og er koblet til Internett vil LED-en være blå.

1. Koble inngangsporten til appen.

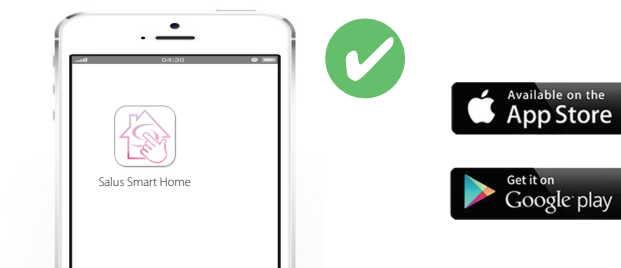



Trinn 1: Registrer deg og opprett kontoen din. Klikk på lenken fra e-posten for å bekrefte. Etter det, vennligst **logg inn**.

Trinn 2: Aktiver gateway ved å trykke på knappen på den i 1 sekund. LED-en vil blinke grønt.

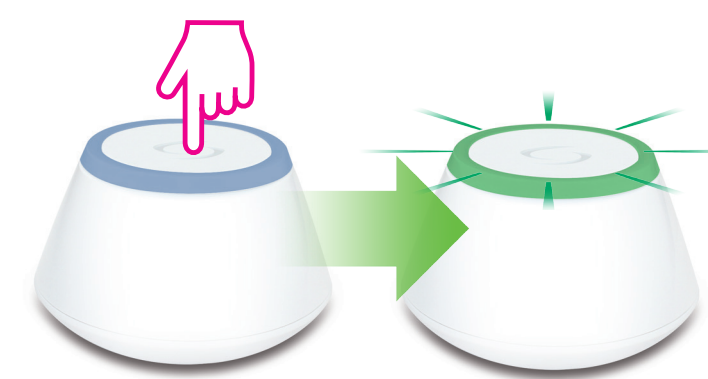

Installasjon

Trinn 3: Trykk på **Søk etter gateway** - serienummeret vil vises automatisk. Fyll ut informasjonen som instruert, tapp deretter på **Aktivere min gateway**.

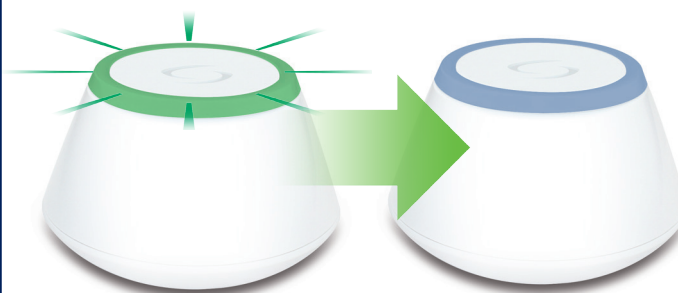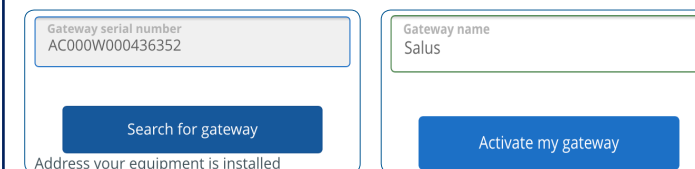

Trinn 4: Begynn å koble til utstyret på systemet ditt.


Scan for equipment

Trykk **Skann etter utstyr** når du ønsker å begynne å legge utstyr til appen. Inngangsporten begynner å blinke rødt.



Merk: Den appen vil søke etter utstyr. I mellomtiden kan du installere termostaten din og din TRV. Når installasjonen er fullført, vil de vises på skjermen.

Trinn 5: Følg installasjonsprosedyren for termostaten og TRV.

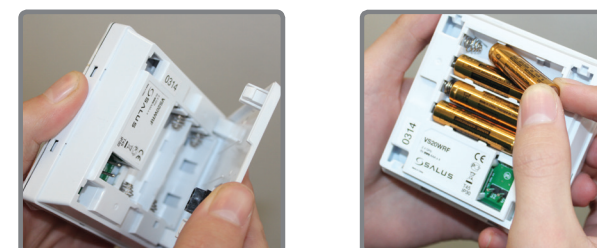

Sett batteriene i termostaten som vist.



www.armaturjonsson.no

Armaturjonsson AS
Bergsgatan 4B
1405 Langhus.
TLF: 22 63 17 00

Armaturjonsson


Universal nettverksport UGE600



Bruksanvisning

Installasjon

3. Termostatinstallasjon

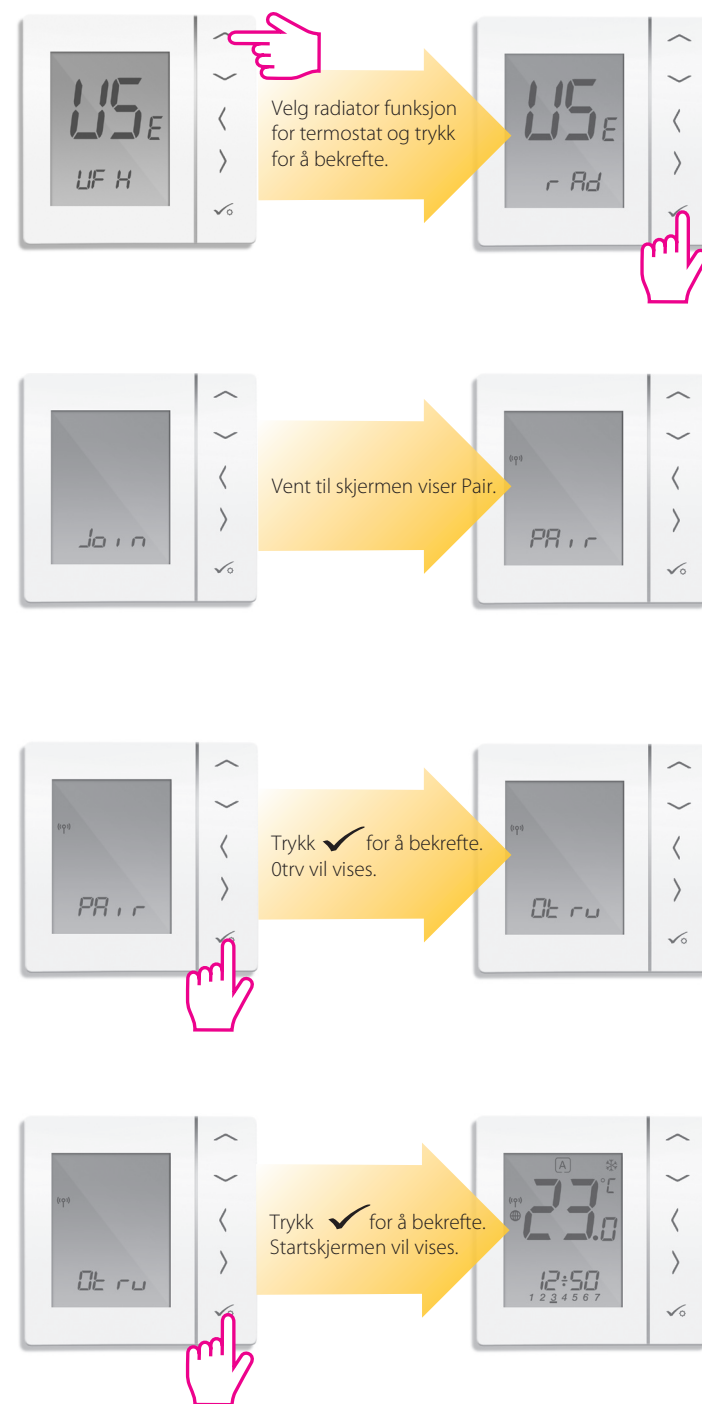

4. TRV Installasjon



Sett batteriene inn i TRV som vist og fest den på ventilen.

Installasjon

4. TRV Installasjon



Trinn 6: Følg instruksjonene på skjermen for å koble til utstyret ditt.



Vennligst identifiser og endre navn på alt utstyret ditt.




Installasjon

Trinn 7: Knytt TRV til termostaten.



Etter tapping på navnet vil du se følgende skjermbilde. Nå kan du legge til TRV.

Installasjon

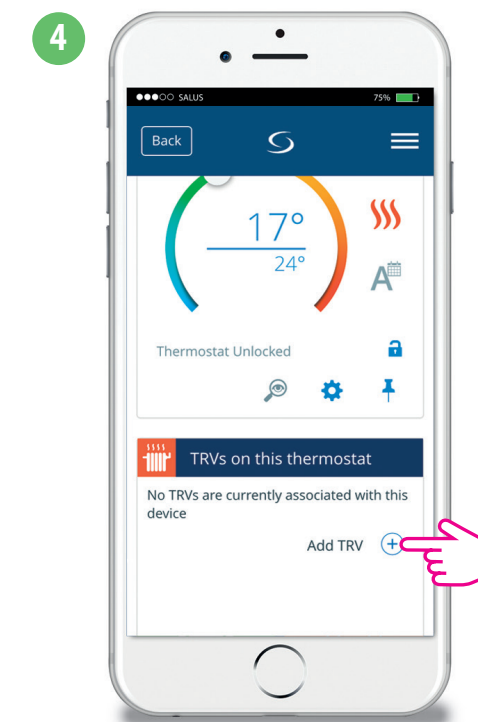

Suksess! Alt utstyret er nå tilgjengelig på appen. Nyt Salus opplevelsen din!

Merk: Trykk Salus ikonet  når som helst hvis du ønsker å gå tilbake til oversikten.